



Foto: © by tanais

SCARA LA POD

text: dr. arh. Ana Maria DABIJA

Am mai povestit și despre scări, și despre poduri. Nu cred însă că am vorbit despre scări și poduri în același context. Pod sau mansardă? Scară obișnuită sau tehnică? Pod sau mansardă. Mansarda e un pod. Amenajat. Ca să ajungi în pod, e nevoie de scară. Simplu până aici. Și ne întoarcem la întrebările de început: ce fel de pod? Ce fel de scară?

Fie că avem de-a face cu pod, fie cu mansardă, trebuie să ajungem acolo (nu se poate ca podul să nu fie vizitabil - între altele, nu ne lasă pompierii).

Deci, trebuie să urcăm în pod, într-un fel sau altul. Cel mai la îndemână este o scară care să ocupe cât mai puțin loc (scara ocupă loc, după cum am văzut: cu cât mai amplă, cu atât mai mult spațiu acoperă). Putem apela atunci la scări tehnice, rabatabile, mascate în dulapuri, nișe, cotloane. Trecem pe lângă ele, și ele nu există. Holul e curat, poate că scara este mascată într-un dulap dintr-o succesiune de dulapuri înzidite, astfel încât nu știe nimeni că în spa-

tot ocazional, printr-un chepeng. Astfel nu ne tot lovim de o scară atunci când vrem să urcăm în pod primăvara și toamna, să schimbăm locul garderobei sezonului respectiv, de pildă.

Până aici e bine. Problema apare de fapt când lucrurile nu au fost gândite până la capăt. Nu e întotdeauna cazul: deseori beneficiarii chiar își doresc un pod ce are funcțiunea de... pod. Nu prea înalt, fără po-



tele uși e o... scară.

Scările acestea au trepte realizate din bare metalice, pe vanguri tot din bare metalice, mai solide, bineînțeles. Sunt scări foarte puțin înclinate, care conduc la un decupaj în planșeul podului (un chepeng) și ale căror vanguri se sprijină pe planșeul podului. Uneori ele sunt agățate de planșeul podului, în poziție verticală, iar la utilizare se trag până la o anumită înclinare (nu foarte mare, e drept). Se folosesc și scări pliante, escamotate în planșeul podului, care se trag manual sau sub acțiunea unei telecomenzi. Desigur că și în această situație accesul în pod e

sibilitatea de a adăposti vreo funcțiune, alta decât aceea de asigurare a unui spațiu tampon de protecție, ventilare și umbrire a anvelopei clădirii (prin „envelopă” înțelegându-se sistemul constructiv care separă mediul interior de cel exterior, cu alte caracteristici higrotermice și acustice). Se întâmplă însă ca unii să-și comande o casă cu pod generos, dar pe care îl văd ca





spațiu tehnic (cunosc un caz în care clientul a refuzat cu încăpățănare ideea de mansardă). În acest caz, se adoptă o scară de tipul celor descrise mai sus. Și aici încep problemele: într-un an-doi, cinci, poate că proprietarul se răzgândește, sau vinde casa și noul proprietar VREA mansardă... Și atunci ce te faci, că nu e spațiu de scară...

Scara de mansardă, oricât de abruptă e, este totuși o scară cu trepte care formează planuri orizontale. Nu e sub nici un motiv o scară rabatabilă sau pliantă.

Pentru a ocupa cât mai puțin loc, se poate apela la scările cu trepte foarte abrupte sau la scări cu trepte speciale, decalate cu câte o jumătate de înălțime de treaptă (și cu precizarea că utilizatorul trebuie să fie foarte vioi când urcă sau coboară - mai ales coboară - o astfel de scară, căci un moment de neatenție poate duce la un accident, uneori chiar mortal), la scări rotunde (colimason), cu trepte pe vang central (pe stâlp în mod concret), cu sau fără contratrepte.

Trebuie însă să existe spațiu fizic pentru a se introduce o astfel de scară, oricât de „minimală” ar fi ea.

Înălțimea treptelor în cazul acesta ar fi pe undeva între 18 și 20 cm (evident, nu avem de-a face cu o scară comodă, iar oamenii în vârstă sigur ar ajunge să-l urască pe arhitect pentru chinul la care îi supune).

Dacă propunem o scară rotundă, ea ar avea nevoie cam de 1,8x1,8 m ca să se desfășoare (lățimea de rampă de 90



Foto: © by St_A_Sh





cm ar reprezenta totodată raza cercului în care se înscrie scara). Dacă scara este dreaptă (cu una sau două rampe), ar fi nevoie de o desfășurare de circa 3 m pentru a asigura amplasarea unei scări cu trepte de 20 cm înălțime și 22 cm lățime. Adică mult.

Rezultatul este o scară incomodă, pe care urcă tinerii (și ei, numai dacă nu sunt oboșiți).

Că tot vorbim despre tineri: de multe ori aud textul (corect de altfel): la mansardă, copiii. Ei sunt tineri, au energie, pot urca treptele. Dar nu sunt doar ei; e și... mobilă, care în cazul scărilor acestora minimale se transportă pe... geam. Fără glumă. Există firme care asigură ridicatul mobilei pe geam și montatul ulterior.





Foto: © by yeowazup



Foto: © by Cid 2005

Aș spune că totul pleacă de la această ipoteză greșită: „nu-mi trebuie mansardă”.

Ba da! Vă trebuie măcar un acces decent într-un pod generos, iar mansarda - altă dată. Dar nu aveți nevoie de modificarea unui nivel întreg pentru a asigura amplasarea unei scări.

Iarăși nu vreau să fiu greșit înțeleasă: nu pledez pentru realizarea unor scări „adevărate”, din beton. Nu vreți (încă), măcar lăsați loc pentru scară. Căci aceasta poate fi cumpărată „de-a gata”, din lemn sau metal (și poate arăta impecabil) de la producători de scări. Trebuie însă să știți că aceștia nu își adaptează producția după nevoile dumneavoastră, ci invers: dumneavoastră cumpărați ceva din producția lor. Inclusiv înălțimea treptelor e dictată de ei (cunosco întrebarea: „și ce, o să-mi fac o casă ținând cont de treptele unei scări pe care nu am construit-o încă?” NU, nici pomeneală! Există și aici artificii).

Ceea ce trebuie să faceți este să aveți în vedere că podul reprezintă un spațiu pe care la un moment dat poate veți vrea să îl transformați în birou, sau dormitor de oaspeți (mai greu, e drept: veți avea probleme cu amplasarea băii, sau mai precis cu instalația de apă, dacă dedesubt cine știe pe unde este), sau studio, sau mai știu eu ce, și ar fi păcat să vă împiedicați de... scară. ■

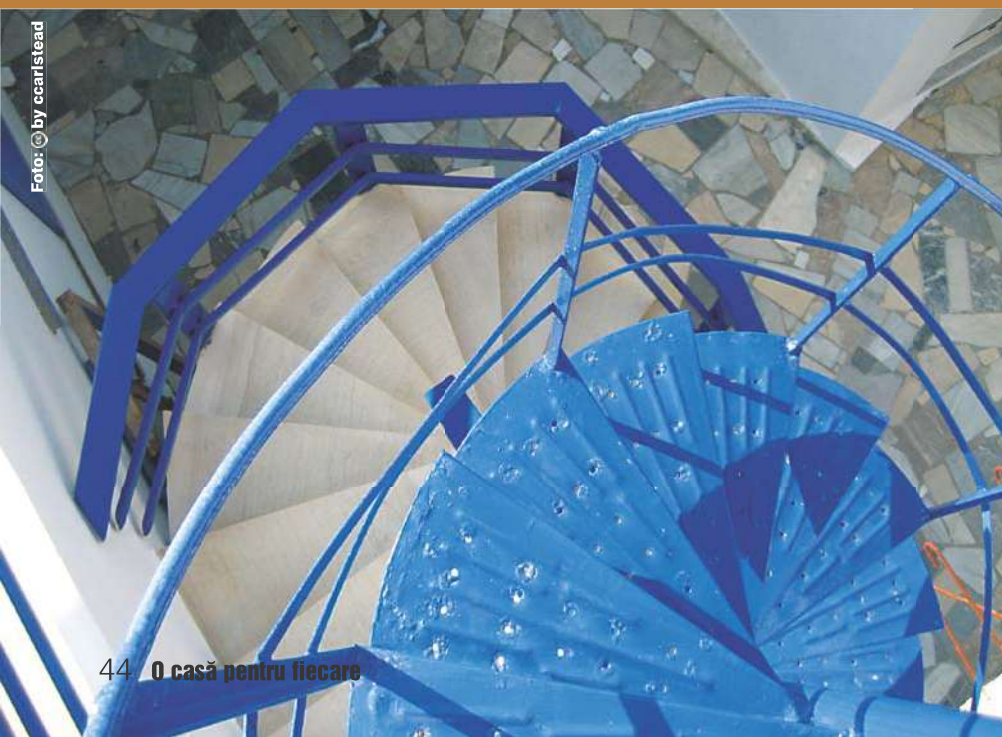


Foto: © by ccaristead